


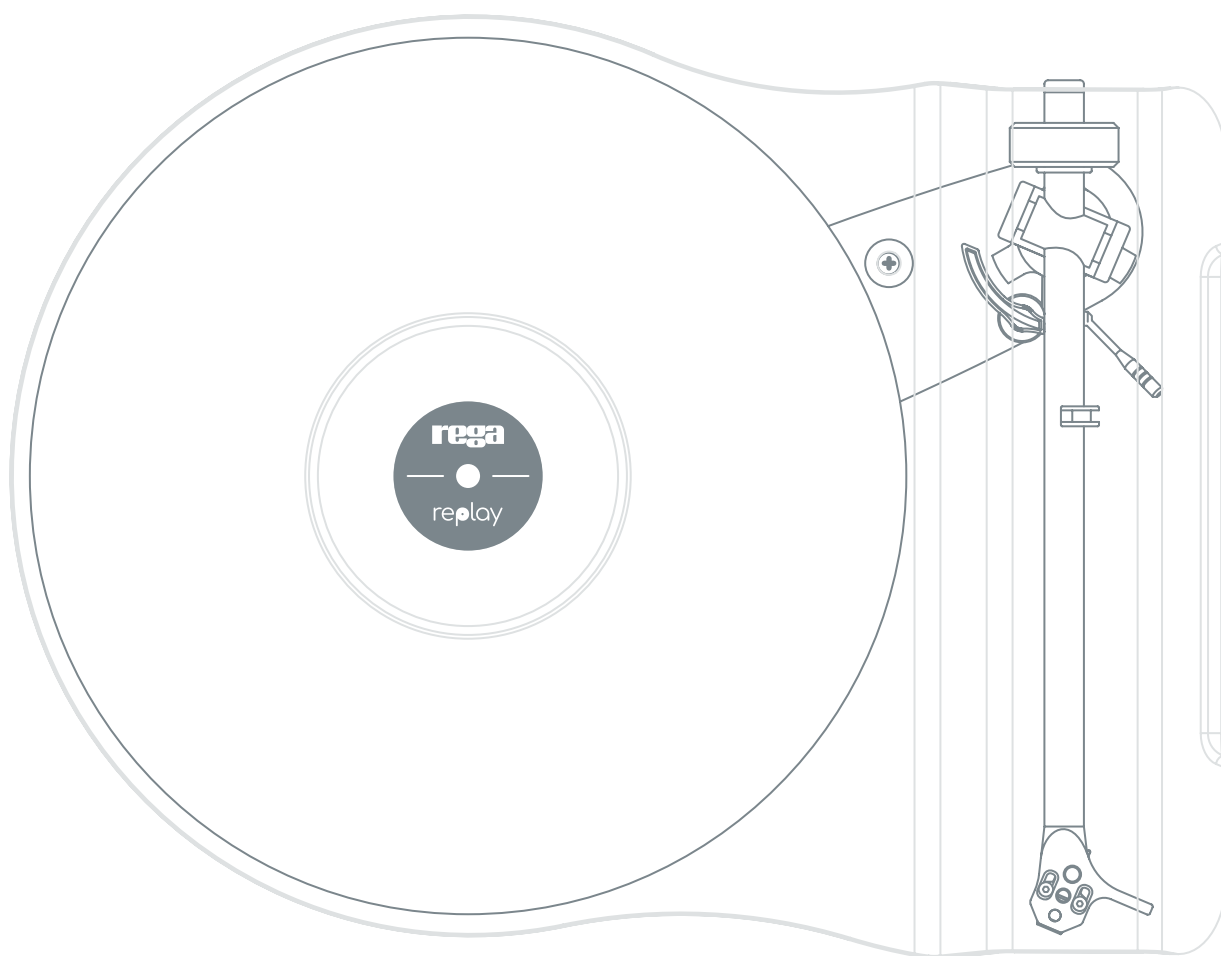

gramofon replay

instrukcja obsługi

rega

MADE IN ENGLAND

Sicherheitsanweisungen - Dieses Gerät weder in der Nähe von Flüssigkeiten, noch Feuchtigkeit aussetzen. Nicht in der Nähe von Hitzequellen, wie Heizkörpern, Lüftungsauslässe, Öfen oder Kerzen verwenden. Sorgen Sie für einen guten Luftstrom und vermeiden Sie das Einströmen von Luft aus alle Richtungen, und vermeiden Sie es, das Gerät auf weiche Oberflächen zu stellen, wie auf lange Teppiche oder Stoffe. Das Produktgehäuse nicht öffnen und keine Gegenstände mit Gewalt in die Öffnungen des Gerätes stecken. Das Produkt nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten waschen. Das Produkt erfassen oder umkippen kann. Verwenden Sie das Gerät nur in gemäßigten Klimazonen zwischen 50°C (41°F) und 35°C (95°F). Das Verpackungsmaterial und keine Bestandteile außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Produkt nicht essen, trinken, kauen oder ziehen, falls das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.

[illegible]

Specyfikacje zasilacza

PS2 (UK) / (EU) / (AUS/NZ)

Wejście 230V AC 50Hz 40mA

Wyjście 24V AC 100mA AC

PS2 (KR)

Wejście 220V AC 60Hz 40mA

Wyjście 24V AC 100mA AC

PS2 (USA)

Wejście 120V AC 60Hz 90mA

Wyjście 24V AC 100mA AC

PS2 (JPN)

Wejście 100V AC 50/60Hz 100mA

Wyjście 24V AC 100mA AC

PS2 (EU)

Rega PS2 (Level VI A)

Napięcie wejściowe 230V

Częstotliwość wejściowa AC 50Hz


Napięcie wyjściowe 24V AC

Natężenie wyjściowe 100mA

Moc wyjściowa 2.4W


Średnia sprawność czynna 77.70%

Pobór mocy bez obciążenia 0.16W

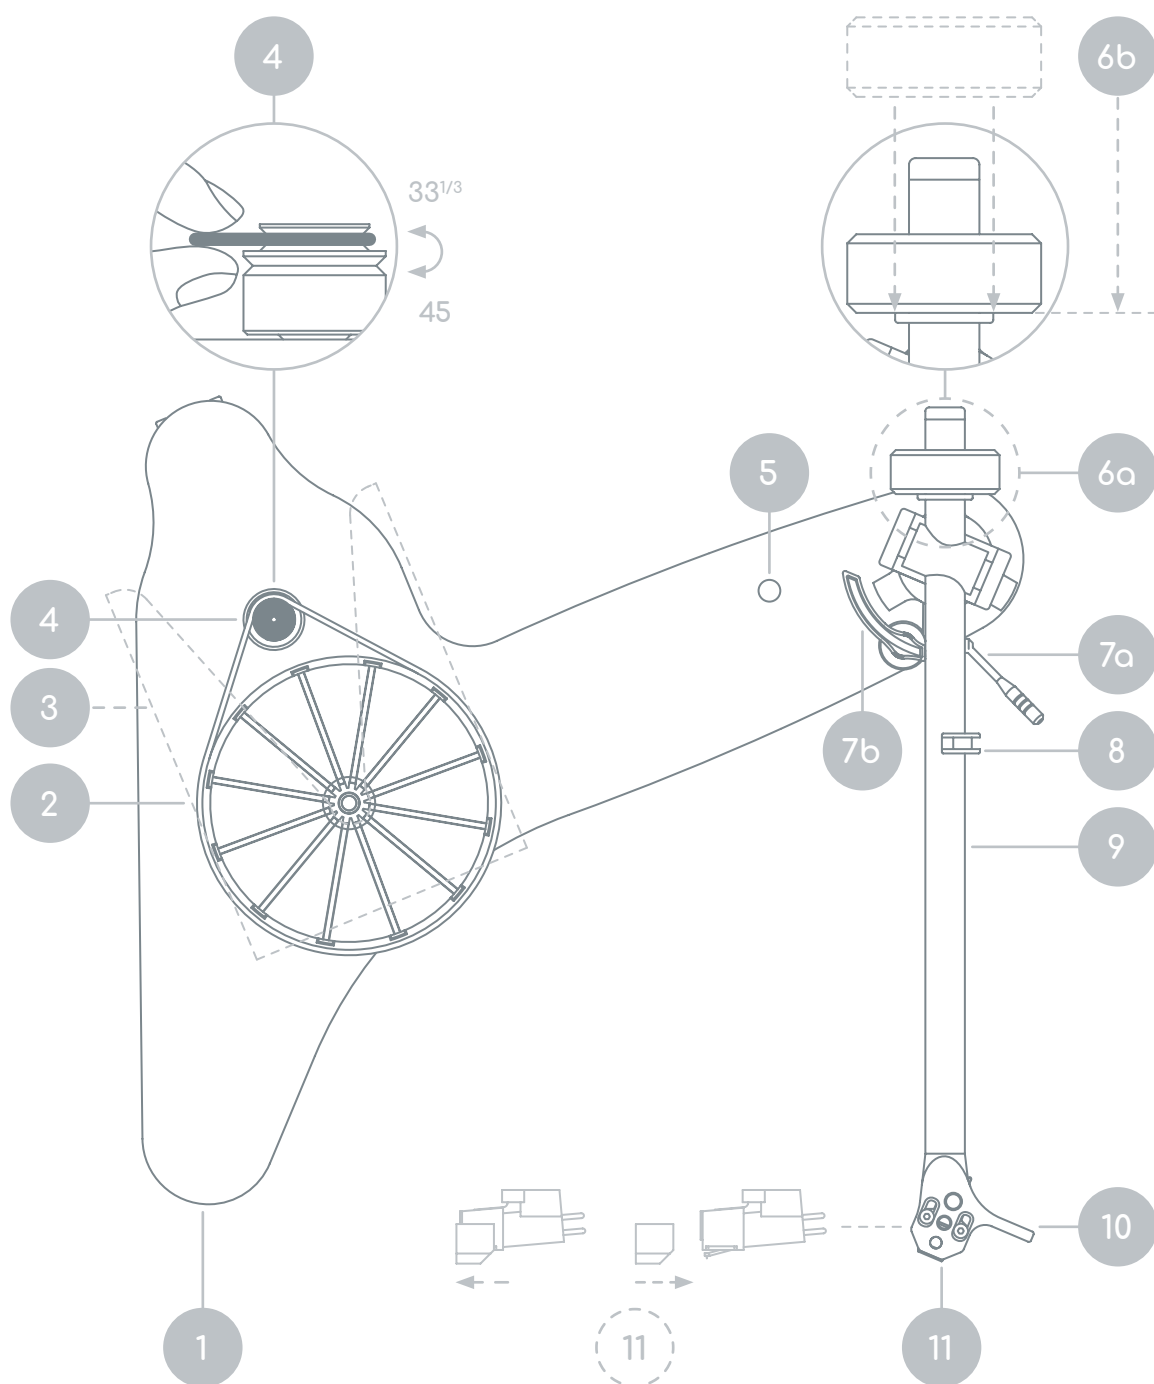

- | | |
|---|---|
| 1. Podstawa | 8. Klips ramienia – Przytrzymuje ramię, gdy nie jest używane. |
| 2. Sub-talerz | 9. Ramię RB110 |
| 3. Karta zabezpieczająca – Pod „sub-talerzem”, usunąć przed użyciem. | 10. Uchwyt palcowy headshella ramienia |
| 4. Pasek napędowy / Koło pasowe (33 1/3 / 45) | 11. Wkładka Carbon MM (zamontowana) |
| 5. Otwór pozycjonujący pokrywę przeciwpylową | 12. Talerz / Mata* |
| 6. Przeciwwaga (a) / Punkt ogranicznika (b) | 13. Kabel phono |
| 7. Podnośnik platformy (a) / Platforma (b) – Służy do podnoszenia i opuszczania wkładki na powierzchnię płyty i z niej. | 14. Przełącznik Włącz/Wyłącz |
| | 15. Podłączenie wejścia zasilania |

*Mata dołączona do gramofonu Replay ma dwie różne faktury. Chociaż nie jest to krytyczne, Rega zaleca ułożenie „szorstkiej” strony do dołu, w kontakcie z powierzchnią talerza, w celu uzyskania optymalnej przyczepności.

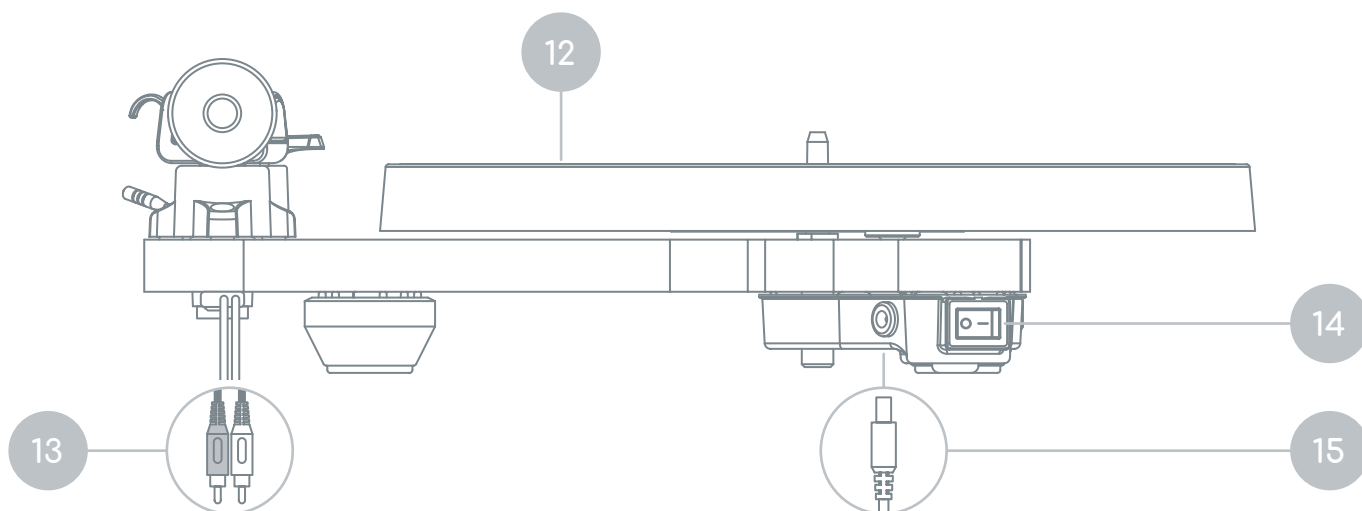


Ustawianie gramofonu

- Ostrożnie rozpakuj gramofon. Zawsze trzymaj go w pozycji pionowej, aby zapobiec utracie oleju z centralnego łożyska.
- Usuń kartonową kartę spod sub-talerza (2) i zamontuj talerz oraz matę (12).
- Aby uzyskać wymaganą siłę docisku dla zamontowanej wkładki Carbon MM (11), wystarczy nasunąć przeciwwagę (6a) na tylną część ramienia, aż dojdzie do punktu ogranicznika (6b).
- Podłącz zasilacz z tyłu gramofonu (15).
- Podłącz kabel phono (13) do odpowiedniego wzmacniacza z wbudowanym przedwzmacniaczem phono (zwykle Wejście 1) lub do osobnego przedwzmacniacza phono.
- Anti-skating jest wstępnie ustawiony na ramieniu RB110; nie jest wymagana żadna regulacja.
- **WAŻNE:** Używaj wyłącznie dostarczonego zasilacza Rega PS2 z tym produktem.
- **WAŻNE:** Nigdy nie włączaj Replay z założoną pokrywą.
- Jeśli zużyjesz lub uszkodzisz igłę Carbon, możesz zamówić zamiennik u najbliższego dealera Rega.

Chcesz ulepszenia? Wypróbuj igłę Carbon Pro, szczegóły na www.rega.co.uk/accessories/carbon-pro-upgradestylus

Odtwarzanie

- Aby wybrać prędkość odtwarzania, zdejmij matę i talerz (12), ręcznie przesun pasek napędowy (4) i ustaw go między 33 1/3 (górze) a 45 (dół), według potrzeb. Zaleca się wyłączenie gramofonu podczas zmiany prędkości.
- Ostrożnie zdejmij osłonę igły z wkładki (11).
- Połóż płytę winylową na macie.
- Włącz gramofon za pomocą przełącznika Włącz/Wyłącz znajdującego się z tyłu, za osłoną silnika (14).
- Użyj urządzenia do podnoszenia/opuszczania (7a), aby ustawić ramię nad wybranym utworem.
- Po prostu opuść urządzenie do podnoszenia/opuszczania (7a), aby rozpocząć odtwarzanie.
- Zawsze używaj urządzenia do podnoszenia/opuszczania (7a) na początku i na końcu płyty, aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni winylu.
- Jeśli na igłę zbierze się kurz, po prostu usuń go dmuchając lub ostrożnie użyj szczoteczki do igieł (nie zalecamy stosowania płynów do czyszczenia igły).

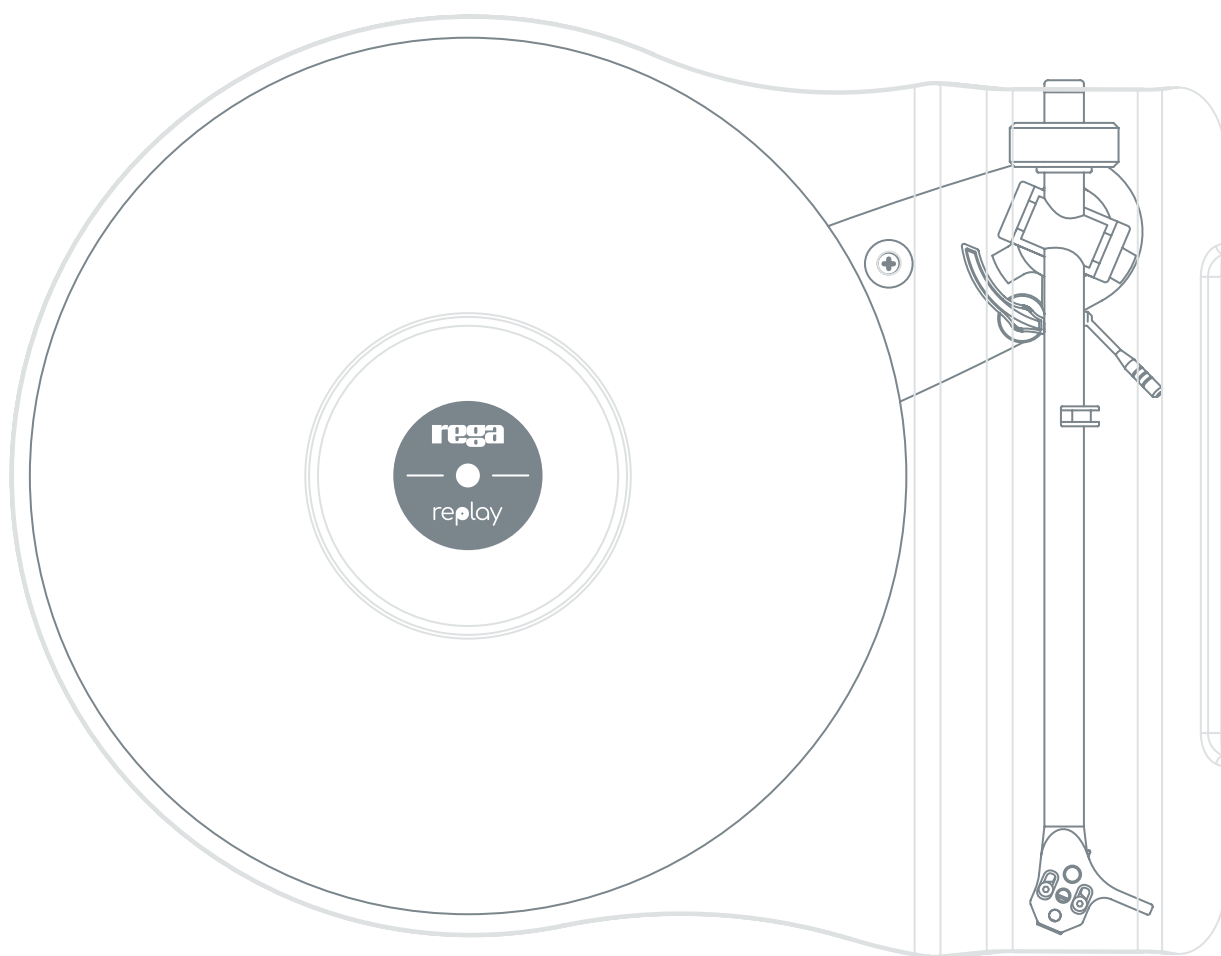

rega

MADE IN ENGLAND

